Návod k použití

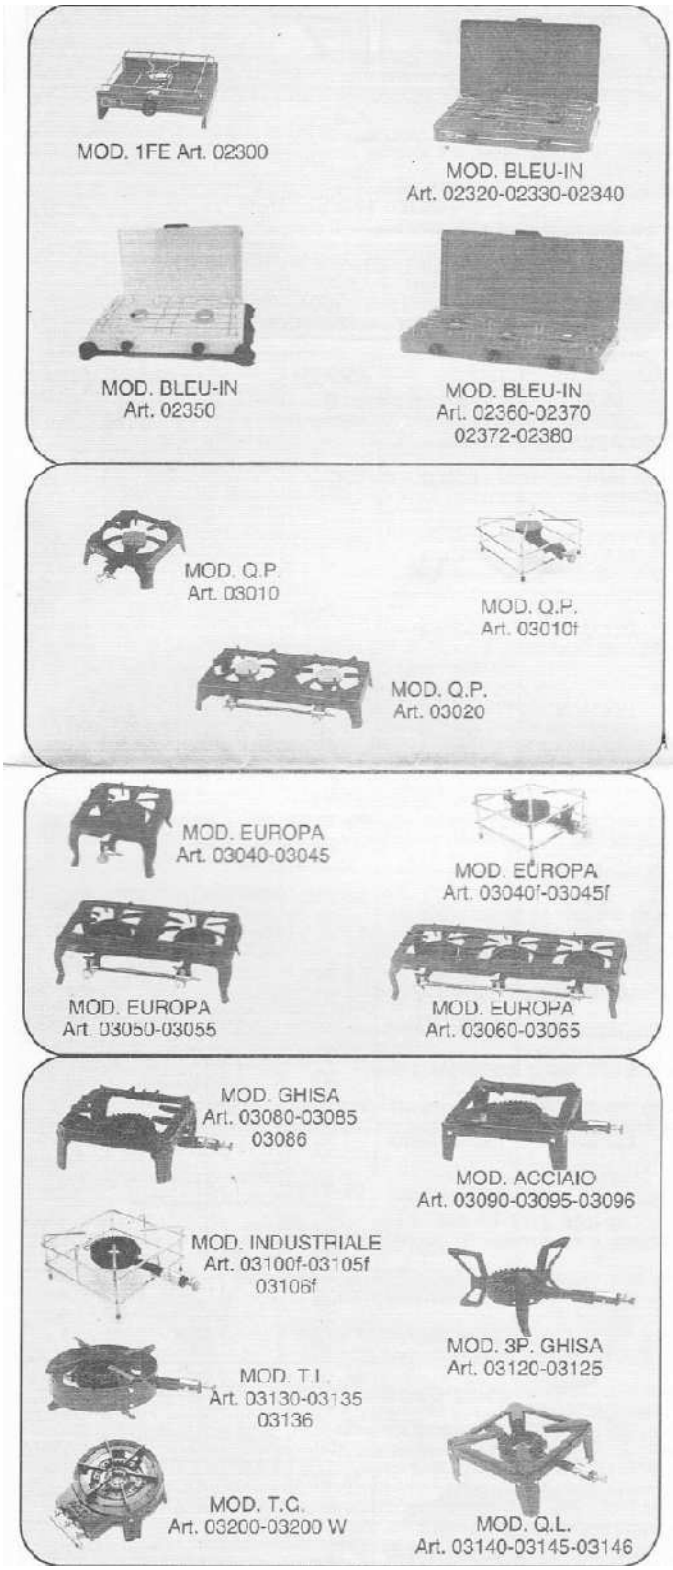

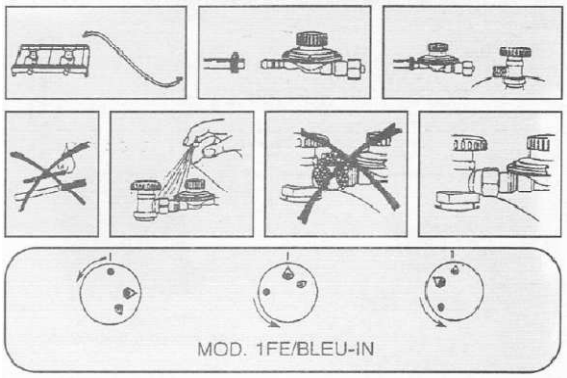

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	tlak mbar	kW A	kW B	(1) (2) (3)	Ø mm	Σ kW	Σ g/h
2F 02335	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	3,8	277
2F 02335	50	1,9	0,75	(2)	0,58	3,8	277
3F 02375	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	4,85	353
		1,05	0,5	(3)	0,50		
2F 02454	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	3,75	273
2F 02456	28-30/37	1,55	0,50	(2)	0,60	3,75	273
2F 02454	50	2,20	0,70	(1)	0,62	3,75	273
2F 02456	50	1,55	0,50	(2)	0,50	3,75	273
3F 02404	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	4,4	320
3F 02405		1,55	0,50	(2)	0,60		
3F 02406		0,65	0,35	(3)	0,40		
3F 02404	50	2,20	0,70	(1)	0,62	4,4	320
3F 02405		1,55	0,50	(2)	0,50		
3F 02406		0,65	0,35	(3)	0,35		
1F 03015	28-30/37	2,5	-	-	0,80	2,5	182
1F 03015f							
1F 03015	50	2,3	-	-	0,68	2,3	182
1F 03015f							
2F 03025	28-30/37	2,5	-	-	0,80	5	364
2F 03025	50	2,3	-	-	0,68	4,6	364

Návod k montáži, použití a údržbě plynové vařiče FOKER

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před připojením k plynové lahvi. Ponechte si návod pro budoucí použití.
veškeré úkony uvedené v tomto návodu musí být provedeny kvalifikovaným personálem na základě současných platných předpisů země, v níž bude zařízení použito.

Tyto spotřebiče pracují pouze na kapalný plyn (propan / butan, tlak 28/37mbar) a nevyžaduje žádné zvláštní nastavení.Vzduch potřebný pro spalování je 2m³/h pro každý kW spotřebiče.

MOD. BLEU-IN/D	(2F) = 7,6 m³/h	(3F) = 9,7 m³/h
MOD. TOP-LINE	(2F) = 7,5 m³/h	(3F) = 8,8 m³/h
MOD. Q.P.	(1F) = 5 m³/h	(2F) = 10 m³/h

UVEDENÍ DO PROVOZU – INSTALACE:

-zařízení a plynové láhve musí být umístěny na rovném povrchu
- podstava musí být odolná proti teplu a to nejméně do 80 ° C pro modely BLUE-IN / D a pro TOP-LINE, a až 100 ° C pro modely Q,P a vždy by měla být nehořlavá.
-měli byste dodržet minimální vzdálenost 20 mm mezi hranou spotřebiče a okolních stěn.
- pro jakýkoli nábytek visící nad spotřebičem platí, že by měla být udržována minimální vzdálenosti ve výšce nad spotřebičem alespoň 75 cm.
- tento přístroj není určen k jakémukoli připojení na ventilační zařízení, varné těleso musí být dostatečně větráno
- instalace systému musí být prováděny v souladu se stávajícími standardy dané země

PŘIPOJENÍ:

- zařízení může být instalováno na plynové láhve pomocí flexibilní gumové hadice, které jsou v souladu s mezinárodními standardy
- gumová plynová hadice by měla být pevně upnuta na obou koncích (max. 1,5 m)
- gumová plynová hadice musí být vyměněna v daném uplynutí doby použitelnosti vyznačené na ní
- Závit pro připojení plynu může být typu 1/4 "nebo 1/2" ISO R7 v závislosti na různých modelech
- Po instalaci musí být provedena kontrola možných úniku plynu v okolí armatury, pro tento účel lze použít roztok mýdlové vody, procházející přes armatury, výskyt bublin ukáže pravděpodobné úniky
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÉHO OHNĚ PŘI KONTROLE TĚSNOSTI.
- Před prováděním jakékoliv údržby zařízení, se ujistěte, že plynové kohoutky byly uzavřeny

NÁVOD PRO UŽIVATELE

UPOZORNĚNÍ: doporučujeme pečlivě zkontrolovat, že instalační instrukce byly dodrženy správně. Je také nutné zkontrolovat spotřebič nejméně jednou ročně- gumové plynové hadice, armatury, hořáky apod.
Ve všech zařízeních s litinovými hořáky je primární vzduch regulován v souladu s normami během testování. Neměňte nebo neodstraňujte části těchto zařízení.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, za škody způsobené nesprávnou instalací a nesprávným použitím spotřebiče.

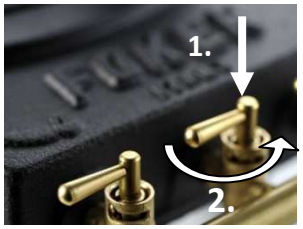

Plynový ovládací knoflík UMÍSTĚNÍ: knoflík je vždy umístěn vedle odpovídajícího plynového přívodu.

Upozornění: U vařičů s plynovými ovládacími ventily (viz. obrázek níže) je nutné nejdříve ventil stlačit dolů a poté teprve otočit. Zařízení obsahuje pojistný ventil, bránící náhodnému spuštění

Používání: plamen nesmí přesahovat spodní části nádoby. Použijte poklici kdykoliv je to možné: což umožní nemalé úspory energie.
Doporučené průměry nádob:

MOD. BLEU-IN/D:	Bruciatore medio	(2) = 14-22 cm.
	Bruciatore piccolo	(3) = 10-18 cm.
MOD. TOP-LINE:	Bruciatore grande	(1) = 20-24 cm.
	Bruciatore medio	(2) = 14-18 cm.
	Bruciatore piccolo	(3) = 10-14 cm.
MOD. Q.P. = 14-26 cm.		

Chcete-li zapnout: otevřete ventil otočením plynového ovládacího knoflíku na levé straně, přidržte v otevřené poloze v blízkosti hořáku
- Modely BLUE-IN / D a modely TOP-LINE: stiskněte a otočte plynové ovládací tlačítko, ve verzích s termočlánkem (bezpečnostní ventil), podržte knoflík po dobu několika sekund v poloze zapálení, a pak jej uvolněte, viz zavřeno off pozici ventilu , maximální polohy (a) (velký plamen) a minimální polohy (B) (malý plamen).
- Model Q.P. produktů 03015-03015f-03025 (s termočlánkem): otočte tlačítko do spodní polohy nejblíže k ventilu na několik sekund, poté uvolněte.
Nastavte plamen v závislosti na požadované teplotě vaření.

ÚDRŽBA: k udržení kvality spotřebiče po dlouhou dobu, je nezbytná neustálá péče. Čištění musí být provedeno po zchladnutí spotřebiče a to pomocí mýdlové vody nebo neabrazivních tekutých prostředků. Po čištění vždy zkontrolujte hořák, aby jste se ujistil, že nedošlo k poškození připojení a nedochází k úniku plynu
UPOZORNĚNÍ: Když je otáčení plynového ventilu obtížné, neotáčejte násilím, ale zavolejte servisní středisko. Periodicky Zkontrolujte stav hadice a je-li to nutné, vyměňte ji i před označeným uplynutím doby použitelnosti. Když spotřebič zůstane nevyužitý na delší dobu vypněte hlavní plynový ventil.

- **POZNÁMKA K LIKVIDACI**
  Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Výrobce: FOKER s.r.l.; www.foker.com

Dozca:
DEFI Trade s.r.o Svätopluková 39 903 01 Senec Tel.: +421 948 212 600 e-mail: info@lacnekotliky.sk web: www.lacnekotliky.sk